

PARAMETRIC EQUALIZER

取扱説明書

このたびはヤマハ・パラメトリックイコライザー NE-1を お買い求めいただき、まことにありがとうございます。 お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 正しくご使用ください。またお読みになった後は、保証書 と共に大切に保管してください。

安全へのこころがけ

火災・感電・人身傷害の危険を防止するには

~以下の指示を必ず守ってください~

この「安全へのこころがけ」は製品を安全に正しくお使いいた 絵表示に だき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防 ついて/止するために、いろいろな絵表示を使って説明しています。 絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読みください。



注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。




禁止の行為を告げるものです。


分解禁止

この表示を無視して誤った取扱いをす ると、人が死亡又は重傷を負う危険の 恐れがある内容を示しています。

この機器を使用する前に、以下の 指示と取扱説明書をよく読んでく ださい。



因となります。 修理/部品の交換などで、取扱説明



次のような場所での使用や保存はしないでくれる はしないでください。火災、感電の 原因となります。

> ● 温度が極端に高い場所(直射 日光の当たる場所、暖房機器の 近く、発熱する機器の上など)

> 水気の近ぐ風呂場、洗面台、濡 れた床など)や湿度の高い場所

ホコリの多い場所

振動の多い場所 特に自動車内は直射日光など により非常に高温となります。 この機器を車内に放置しない でください。

この機器に、異物(燃えやすいも の、硬貨、針金など)や液体(水や ジュースなど を絶対に入れない ります。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、 人が障害を負ったり、財産が損害を受ける危 険の恐れがある内容を示しています。

ご使用にならない時は、必ず電源 をオフにしておいてください。

使用後の電池は火中に捨てないで ください。発熱、破裂、発火の原因に

なります。一般のゴミとは分けて、決 められた場所に捨てましょう。

電池は表示された極性(+、-)を 間違えないようにしてください。間 違えますと電池の破裂や液もれ によって、けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。


本体を、故意に投げたり落とした りしないでください。また、ぐらつ いた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。 本体の故障だけでなく、思わぬけ がの原因となることがあります。

外装のお手入れに、ベンジンやシ ンナー系の液体、強燃性のポリッ シャーなどは絶対にご使用になら ないでください。必ず柔らかい布 で乾拭きしてください。

でください。火災、感電の原因とな

ご使用済みの電池は、火の中に入れないでください。 また、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。

各部の名称と機能

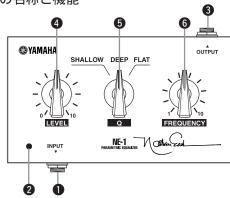

● インプットジャック(INPUT)

本機の入力端子です。ベースギターの出力をここに接続します。 プラグを差し込むと、本機の電源がオンになります。

- プラグの抜き差しは、OUTPUT 3 に接続しているアンプ等のボ リュームを絞った状態で行ってください。
- 2 パワーインジケーター 本機の電源がオンになると点灯します。
- 3 アウトプットジャック(OUTPUT) 本機の出力端子です。ベースアンプやミキサーなどに接続します。
- Φ レベルコントロール LEVEL) 本機の出力レベルを調整します。
- ⑤ Qコントロール(Q)

イコライザーの変化カーブを選びます。


SHALLOW: なめらかなカーブになります。

DEEP:ピークの高いカーブになります。 FLAT: 全域に渡ってフラットな特性になります。


の フリケンシーコントロール FREQUENCY)

イコライザーの中心周波数を設定します。

`QコントロールにFLATを選んでいる場合、このコントロールを回して も効果はありません。



Q=DEEP




"Deep-4"がMr. ネイザンイーストのセッティングです。

電池のセット/交換

本機には電池は付属しておりません。S-006P(6F22)9V乾電池 アルカリ電 池を推奨)をお買い求めになり、以下の手順でセットしてください。 また、電池の残量が少なくなると、パワーインジケーターの表示が薄くなり、 音が歪んだりノイズが発生したりします。電池が切れたままで長時間放置する と、電池の液もれなど、故障の原因となりますので、お早めに新しい電池と交 換してください。

雷池のセット/交換の方法

- 1. 本体底面の電池ブタ固定ネジ を、硬貨などでゆるめ、電池 ブタを取り外します。
- 2. 古い電池を取り出し、極性に 注意して新しい電池(S-006P:6F22、9V乾電池) をセットします。
- 3. 電池ブタを閉じ、固定ネジを しっかりと締めて完了です。

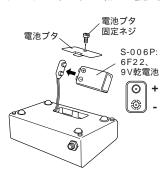

仕様

入力インピーダンス : 470 k

出力インピーダンス : 1 k (VR MAX.) 4.7 k (VR CENTER)

周波数可変域, レベル

DEEP : 200 Hz~10 kHz, - 20 dB : 150 Hz~6 kHz, -10 dB SHALLOW

: インプットジャック(標準、モノラル) 端子

アウトプットジャック(標準、モノラル)

電源 : S-006P (6F22) 9V乾電池×1本(別売)

消費電流 : 2 mA以下

外形寸法(本体) : 140(W)×60(H)×88(D)mm

重量(本体) : 380 g(電池含まず)

* 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証書

保証書は、販売店にで「販売店印、お買い上げ年月日」の押印、記入をしてお渡し致しま すので、お買い上げの際にご確認の上、大切に保管ください。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。

保証期間中の修理

保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

修理可能な部分は、ご要望により有料にて修理させて頂きます。但し、修理料金の金額 や補修部品の保有期間の都合により、相当品の代替購入をおすすめする場合もございま

ヤマハ株式会社

弦打楽器事業部 国内営業部 ギタードラム営業課

TFI 053-460-2433

0006 R0 Printed in Hong Kong

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10番1号

ヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点

[修理受付および修理品お持込み窓口]

北海道サービスセンター 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター内

TEL (011) 512-6108

仙台サービスステーション 〒984-0015 仙台市若林区卸町 5-7 仙台卸商共同配送センター3F

TEL (022) 236-0249

首都圏サービスセンター 〒211-0025 川崎市中原区木月 1184 TEL (044) 434-3100

浜松サービスステーション 〒435-0048 浜松市上西町 911 ヤマハ(株)宮竹工場内

TEL (053) 465-6711

〒454-0058 名古屋市中川区玉川町 2-1-2 ヤマハ(株)名古屋流通センター3F

TEL (052) 652-2230 大阪サービスセンター 〒565-0803 吹田市新芦屋下 1-16 ヤマハ(株)千里丘センター内

TEL (06) 6877-5262

四国サービスステーション 〒760-0029 高松市丸亀町 8-7 (株)ヤマハミュージック神戸 高松店内

TEL (087) 822-3045

広島サービスステーション 〒731-0113 広島市安佐南区西原 6-14-14

TEL (082) 874-3787

九州サービスセンター 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前 2-11-4 TEL (092) 472-2134

[本社]

カスタマーサービス部 〒435-0048 浜松市上西町911 ヤマハ(株)宮竹工場内

TEL (053) 465-1158

ヤマハ株式会社 各事業所/営業所(商品に関する問い合わせ先)

弦打楽器国内営業部 〒430-8650 浜松市中沢町10番1号 TEL (053) 460-2433

E M 東 京 事 業 所 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 TEL (03) 5488-5476

E M 北海道営業所 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目 1-50 ヤマハセンター内

TEL (011) 512-6113

E M 仙 台 営 業 所 〒980-0804 仙台市青葉区大町 2-2-10 TEL (022) 222-6147 E M 大 阪 事 業 所 〒542-0081 大阪市中央区南船場 3-12-9 心斎橋プラザビル東館

TEL (06) 6252-5231 E M 名 古 屋 営 業 所 〒460-8588 名古屋市中区錦 1-18-28 TEL (052) 201-5199

E M 広島営業所 〒730-8628 広島市中区紙屋町 1-1-18 ヤマハビル

TEL (082) 244-3749

E M 九 州 営 業 所 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前 2-11-4 TEL (092) 472-2130

住所及び電話番号は変更になる場合があります。

保証書

この度はヤマハ・パラメトリックイコライザーをお買上げ戴きましてありがと うございました。

本書は、本書記載内容で修理を行なう事をお約束するものです。お買上げ の日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上げ の販売店に修理をご依頼ください。(詳細は右項をご覧ください)

持込修理

品名/品番			パラメトリックイコライザー / NE-1							
保	保証期間		本体:お買上げの日から1ヶ年間							
お買上げ日				年		月		日		
お		樣	ご住所	₸						
	客		 お名前 電 話)			
	店	名								ED
販売	住	所								
店	電	話		()				

印欄は必ずご記入してお渡しください。 ご販売店様へ

ヤマハ株式会社

協打楽器事業部 国内営業部 ギタードラム営業課

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10番1号 053-460-2433

無償修理規定

- 1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書に従った使用 状態)で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理を致します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、お買上げの販売店に商 品と本書をご持参のうえご依頼ください。
- ご贈答品、ご転居後の修理についてお買上げ販売店にご依頼できない場合に は、最寄りのヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点にお問い合わせくださ
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書にお買上げの年月日、お客様、お買上げの販売店の記入がない場合、 及び本書の字句を書き替えられた場合。
 - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故 障及び損傷。
 - (4) お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などに よる故障及び損傷。
 - (6) 消耗部品の交換。
 - (7) お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。
- 5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

6. この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するも のです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お 買上げの販売店、ヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点にお問い合わせく ださい。